



ПЕРВЫЕ IP ДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

Внутренний монитор

BAS-IP AU-04L + SP-AU



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
И НАСТРОЙКЕ ОБОРУДОВАНИЯ BAS-IP**

BAS-IP AU-04L + SP-AU



Примечание


Для правильной установки следуйте дальнейшей инструкции. Если у Вас возникли трудности с установкой и эксплуатацией, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером для консультации. В данном устройстве технические параметры и характеристики могут незначительно отличаться от заявленных в инструкции. Это вызвано тем, что наша компания проводит постоянную модернизацию и усовершенствование функциональности устройств в сторону улучшения текущих характеристик.

СОДЕРЖАНИЕ


Внешний вид	4
Основные функции	5
Технические параметры	5
Настройка через графический интерфейс	6
Настройка через WEB-интерфейс	18
Схема подключения	24
Примечания	25

ВНЕШНИЙ ВИД

Модель: AU-04L + SP-AU

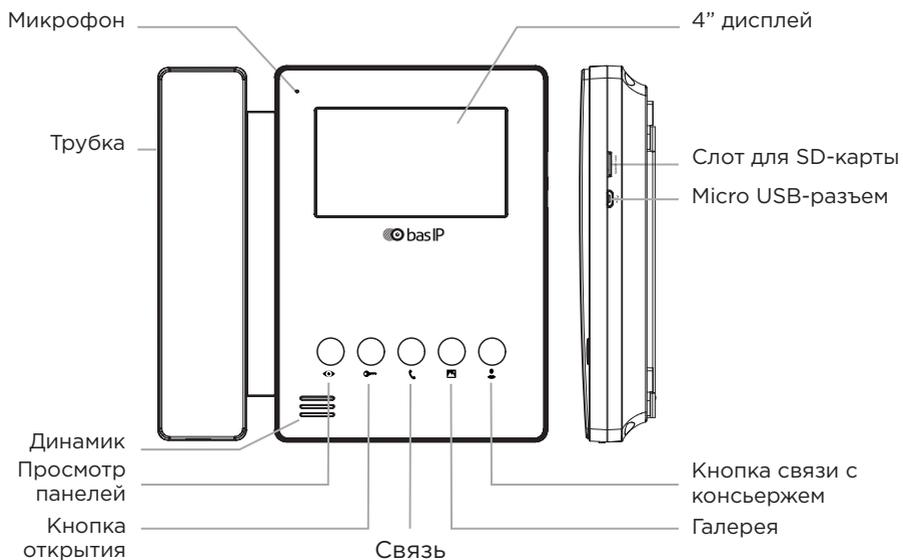

Модель: AU-04L

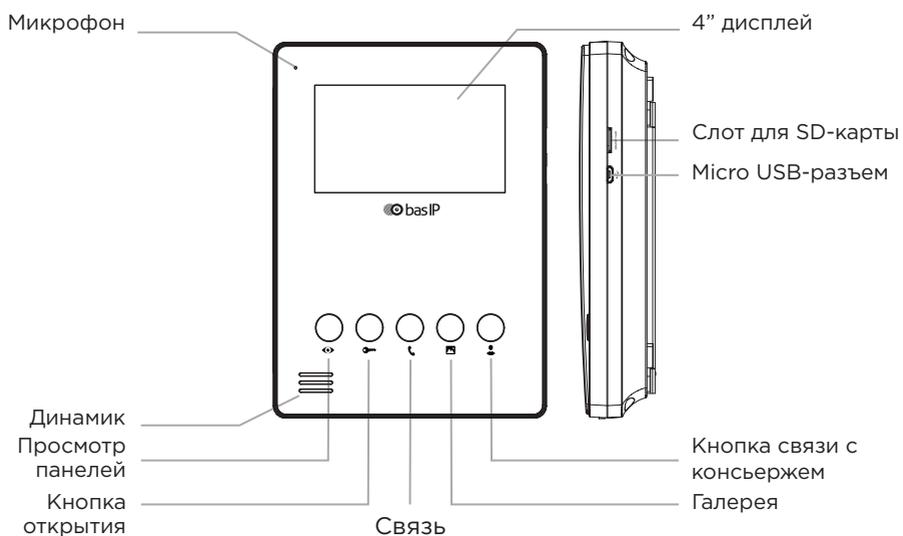

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

1. Сенсорный экран, выполненный по резистивной технологии.
2. Отдельные пароли пользователя и инсталлятора, дополнительные настройки через WEB-интерфейс.
3. Аудиоинтерком между внутренними мониторами.
4. Поддержка 4 шлейфов домашней сигнализации, к которым можно подключать любые охранные датчики с НО или НЗ контактами.
5. Подключение до 8 IP-камер с поддержкой RTSP протокола.
6. Поддержка 9 индивидуальных и 9 многоабонентских панелей.
7. Поддержка протокола SIP.
8. Поддержка 8 дополнительных мониторов.
9. Запись фото, видео, аудио с вызывных панелей.
10. Получение текстовых сообщений от ПО Management Software.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Экран
4 дюйма LCD

Камера
Нет

Температурный режим
-40 – +65 °C

Потребление питания
5,5 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт

Питание
+ 12 В


Корпус
Пластиковый

Цветовые решения
Черный, Белый

Тип установки
Накладная на стену

НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС


На главном экране отображается следующая информация:

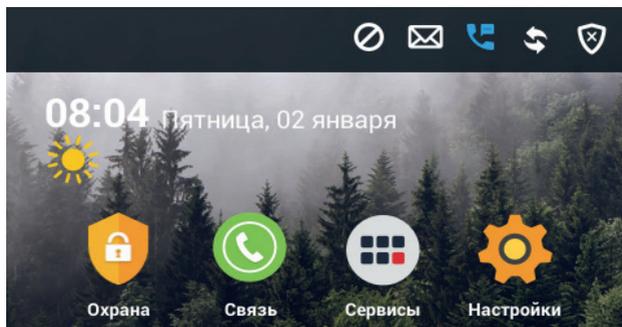

Основной экран: Охрана, Связь, Сервисы, Настройки.

1. Настройки сети:


Выберите пункт «Сеть» (Network) для доступа к конфигурации сетевых настроек:

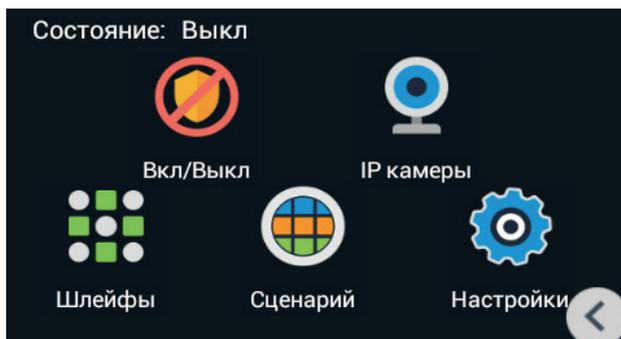

Состояние: Отображается текущее состояние сигнализации.

1.1. Постановка на охрану:

Нажмите на иконку «Вкл/Выкл» для для перехода в меню включения/выключения охранной сигнализации:

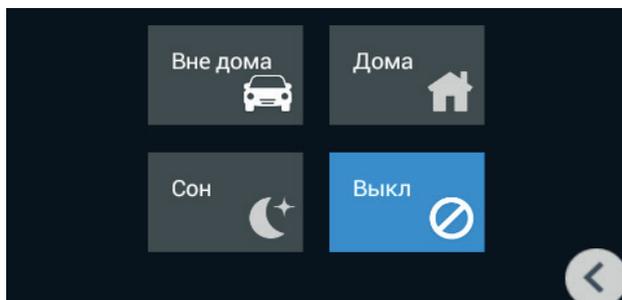

НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB

1.1.1. Охрана включена


Нажмите кнопку «Дома», «Вне дома» или «Сон» для активации соответствующего режима охраны. Во время включения режима охраны, в течение заданного времени от 0 до 300 секунд, будет проигрываться сигнал «Бип-Бип», после чего монитор включит сигнализацию.

1.1.2. Охрана отключена

Для остановки режима охраны, необходимо нажать на кнопку «Выкл», после чего сигнализация будет отключена. Также, для отключения сигнализации, необходимо ввести пароль пользователя (пароль по умолчанию: 1234).

1.2. IP-камеры

Нажмите на иконку «IP-Камеры» для перехода в интерфейс просмотра IP-камер:

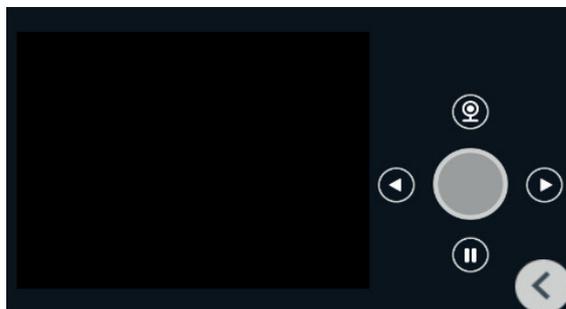

Для переключения между камерами, используйте стрелки «Влево» и «Вправо». Для запуска просмотра камер, нажмите на кнопку «Просмотр» вверх. Для остановки просмотра, нажмите на кнопку паузы.

1.3. Шлейфы

Нажмите кнопку «Шлейфы» и введите пароль пользователя из 4-х цифр (пароль по умолчанию: 1234), после чего откроется следующий интерфейс:

Примечание: В настройки нельзя войти, если режим охраны активирован.

№	Тип	Режим	Задержка	Датчик
1	24 часа	Триггер	0 с	Дыма
2	24 часа	Триггер	0 с	Дыма
3	24 часа	Триггер	0 с	Дыма
4	24 часа	Триггер	0 с	Газа
5	24 часа	Триггер	0 с	Дыма
6	24 часа	Триггер	0 с	Дыма
7	24 часа	Триггер	0 с	Дыма
8	24 часа	Триггер	0 с	Дыма

НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

1.3.1 Тип шлейфа

Нажмите на установленный тип шлейфа напротив необходимого шлейфа и выберите из выпадающего меню необходимый параметр. «Обычный» используется для датчиков окон, датчиков дверей и т.д. и отключается при выборе «Выкл», во вкладке «Постановка на охрану». Тип «Экстренный» и «24 часа» используется для датчиков, состояние которых необходимо отслеживать вне зависимости от текущего состояния охраны. Например, датчики дыма, газа, затопления и т.д.

1.3.2. Режим работы шлейфа

Нажмите на установленный режим работы напротив необходимого шлейфа и выберите из выпадающего списка необходимый режим. Режим работы шлейфа можно выбрать из следующего списка: Триггерный, НО, НЗ и Звонок. При выборе режима «Звонок», при замыкании контакта сигнализации на внутреннем мониторе будет проигрываться мелодия вызова. Данная установка определяет реакцию выбранного шлейфа при срабатывании датчиков.

1.3.3. Время задержки

Нажмите на установленную задержку напротив необходимого шлейфа и выберите из выпадающего списка необходимое время задержки. Время задержки можно выбрать из следующего списка: 0с, 5с, 15с, 20с, 25с, 40с и 60с. Это время, которое будет отсчитываться при срабатывании датчика до включения сирены.

1.3.4. Тип датчика

Нажмите на тип датчика напротив редактируемого шлейфа и из выпадающего меню выберите необходимый датчик. Тип датчика можно выбрать из следующего списка: «Дыма», «Газа», «Движения», «Дверной», «Оконный», «Экстренный», «Затопления», «Объемный» и «Нагрева».


Когда сработает любой из датчиков, установленных на любом из активных шлейфов, то на внутреннем мониторе будет отображен номер сработавшего шлейфа, название подключенных датчиков и воспроизведется звук сирены и на контакты сирены будет подано напряжение +12В.

Если в системе установлен монитор консьержа, то информация о сработавших датчиках и номерах шлейфов, к которым они подключены, также будет выведена на экран монитора консьержа. Для отключения сработавшей тревоги необходимо ввести пароль пользователя.

НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

1.4. Сценарий

Нажмите кнопку «Сценарий» и введите пароль пользователя (по умолчанию: 1234), после чего откроется окно со следующим интерфейсом:

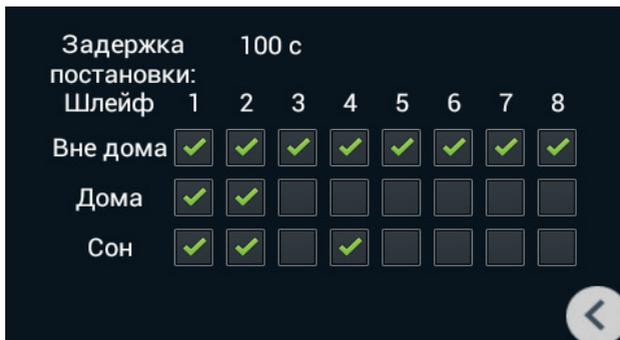


Установите галочки напротив необходимого режима и соответствующего шлейфа для его активации, или снимите галочки отключения шлейфа в соответствующем режиме.

Задержка постановки: Установка времени постановки на охрану от 0 до 300 секунд.

2. Связь

Нажмите кнопку «Связь» для перехода в следующий интерфейс, состоящий из: «Вызов», «Просмотр», «Записи», «Адрес», «SIP» и «Настройки».

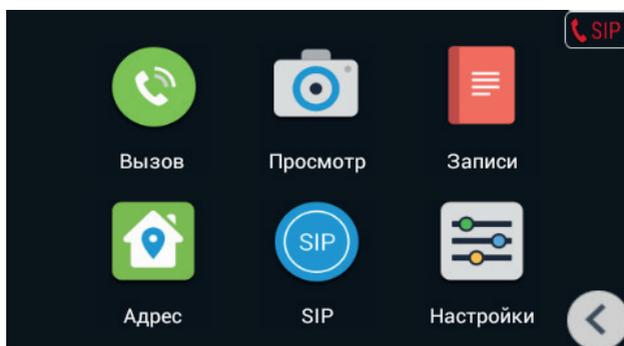


НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

2.1. Вызов

2.1.1. Вызовы между внутренними мониторами

Введите от 1 до 4 цифр номера дома и нажмите кнопку «Здание», затем введите 2 цифры номера парадного и нажмите кнопку «Парадное», далее введите от 1 до 4 цифр номера квартиры и нажмите кнопку вызова. Для удаления неправильно введенной цифры используйте кнопку «Удаление».

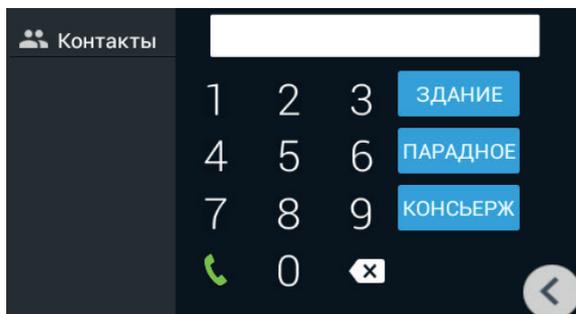

2.1.2. Звонки между дополнительными мониторами

Для вызова дополнительных внутренних мониторов, либо вызова основного монитора, выберите из списка (Основной, Доп.1 - Доп.9) и нажмите кнопку вызова.

2.1.3. Звонки на SIP-номера

Для звонков по VoIP необходимо набрать SIP-адрес, на который требуется совершить вызов.

2.1.4. Ответ на входящий звонок

Во время входящего звонка на экране появится следующий интерфейс:



Нажмите кнопку «Снять трубку» для ответа на звонок, и кнопку «Отбой» для завершения вызова. Для открытия двери нажмите кнопку «Открыть замок».

НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС


При входящем вызове в памяти монитора автоматически сохраняется одна фотография. Во время разговора с посетителем, нажатие на кнопку «Фото», также сохраняет текущее изображение в память внутреннего монитора.

2.1.5. Звонок на монитор консьержа

Для вызова консьержа необходимо нажать кнопку «Консьерж», после чего вызов будет выполнен на установленные в системе мониторы консьержа. Если вызов приходит на первого консьержа и он при этом занят, то вызов будет приходить на 2-го, и так далее до 9. Эта же функция доступна по нажатию аппаратной кнопки вызова консьержа на передней части монитора.

2.2. Просмотр вызывных панелей

Нажмите кнопку «Просмотр» для перехода в следующий интерфейс:

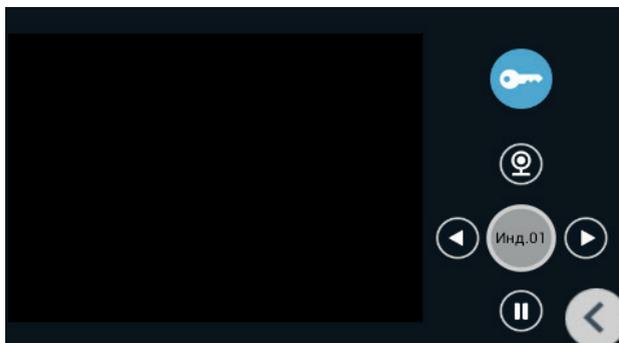


Нажатием на надпись «Мног.01» или «Инд.01», выполняется переключение между просмотром многоквартирных и индивидуальных панелей. Кнопками «Вправо» и «Влево» выполняется переключение между панелями. Для просмотра выбранной панели необходимо нажать кнопку «Просмотр» а для окончания - кнопку «Пауза». Для открытия двери при просмотре выбранной панели необходимо нажать кнопку «Открытие замка».

НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

2.3. Записи

Нажмите кнопку «Записи» для перехода в журнал звонков:

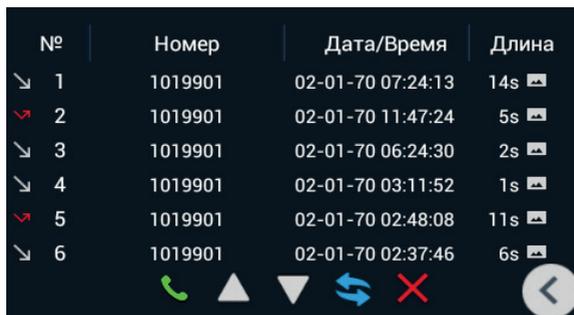


№	Номер	Дата/Время	Длина
1	1019901	02-01-70 07:24:13	14s
2	1019901	02-01-70 11:47:24	5s
3	1019901	02-01-70 06:24:30	2s
4	1019901	02-01-70 03:11:52	1s
5	1019901	02-01-70 02:48:08	11s
6	1019901	02-01-70 02:37:46	6s

Нажмите кнопку «Снять трубку» для ответа на звонок, и кнопку «Отбой» для завершения вызова. Для открытия двери нажмите кнопку «Открыть замок».

2.4. Адрес

Нажмите кнопку «Адрес» для перехода в интерфейс настроек логического адреса:

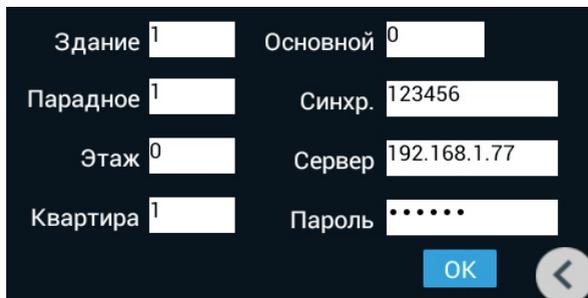

Здание	<input type="text" value="1"/>	Основной	<input type="text" value="0"/>
Парадное	<input type="text" value="1"/>	Синхр.	<input type="text" value="123456"/>
Этаж	<input type="text" value="0"/>	Сервер	<input type="text" value="192.168.1.77"/>
Квартира	<input type="text" value="1"/>	Пароль	<input type="password" value="•••••"/>

OK

Здание (Дом): Номер дома (значение от 0 до 9999).

Парадное (Подъезд): Номер парадного (значение от 0 до 99).

Этаж: Номер этажа (значение от 0 до 99).

Квартира: Номер квартиры (значение от 0 до 99).

Основной: Порядковый номер внутреннего монитора по одному адресу, имеющий значение от 0 до 8. При установке значения «0» – этот монитор будет главным, а при установке значений от 1 до 8 – дополнительным (если у вас в системе используется один монитор, то значение этой строки должно быть 0).

Синхронизация: Пароль синхронизации, состоящий из 6 цифр. Должен совпадать в главном и дополнительных мониторах.


Сервер: IP-адрес ПК или сервера, на котором установлено ПО Management Software.

НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Пароль: Пароль доступа (по умолчанию: 123456).

2.5. SIP

Нажмите кнопку «SIP» для перехода в интерфейс настроек SIP-аккаунта:

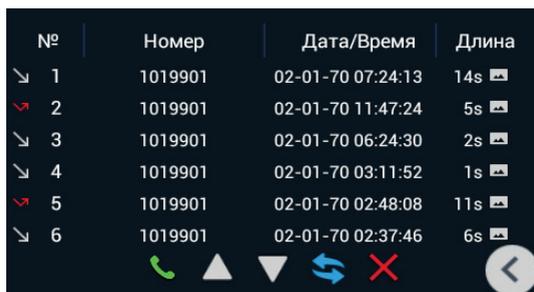A screenshot of a SIP call log interface. It features a table with four columns: '№' (Number), 'Номер' (Number), 'Дата/Время' (Date/Time), and 'Длина' (Duration). There are six rows of call records. Each row has a small icon to its left: a green checkmark for successful calls and a red checkmark for failed calls. At the bottom of the screen, there is a navigation bar with several icons: a green phone handset, a white triangle, a white inverted triangle, a blue double-headed arrow, a red 'X', and a grey back arrow.

№	Номер	Дата/Время	Длина
✓	1	1019901	02-01-70 07:24:13 14s
✗	2	1019901	02-01-70 11:47:24 5s
✓	3	1019901	02-01-70 06:24:30 2s
✓	4	1019901	02-01-70 03:11:52 1s
✗	5	1019901	02-01-70 02:48:08 11s
✓	6	1019901	02-01-70 02:37:46 6s

Прокси: Адрес прокси-сервера, который может быть представлен как IP-адресом, так и доменным именем. Например, строка будет выглядеть так: sip:sip.linphone.org.

Сервер: Адрес SIP-сервера.

Stun IP: Адрес сервера STUN. Указывается, если данный внутренний монитор установлен после NAT, например, после маршрутизатора.

Stun Port: Порт сервера STUN.


Логин: Имя аккаунта, зачастую, совпадает с SIP-номером.

Пароль: Пароль от SIP-номера.

2.6 Настройки

Нажмите кнопку «Настройки» для перехода в интерфейс настроек:

2.6.1. Связь

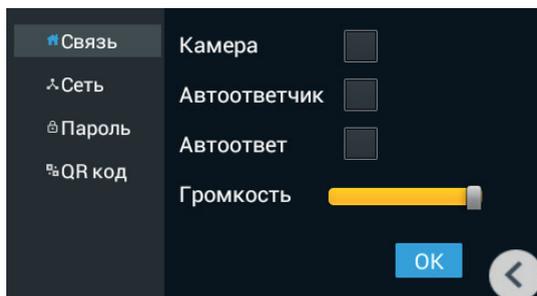

Камера: Включение/выключение камеры при вызове (в текущей модели не установлена).

Автоответчик: Включение/выключение автоответчика. Для записи сообщений в мониторе должна быть установлена SD карта.


НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Автоответ: Включение/выключение автоматического приема входящего вызова через 10 секунд.

Громкость: Регулировка громкости динамика.

2.6.2. Сеть

Нажмите кнопку «Сеть» для перехода в интерфейс сетевых настроек:

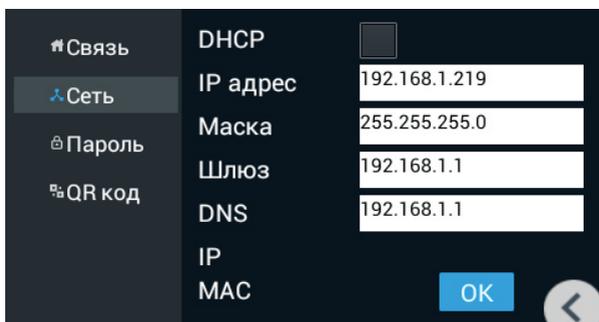

DHCP: Включение автоматического получения сетевых настроек.

IP адрес: IP-адрес внутреннего монитора.

Маска подсети: Маска подсети.


Шлюз по умолчанию: Основной шлюз по умолчанию.

IP: Отображается текущий IP-адрес.

MAC: Отображается физический (MAC) адрес монитора.

2.6.3. Пароль

Нажмите кнопку «Пароль» для перехода в интерфейс изменения пароля:

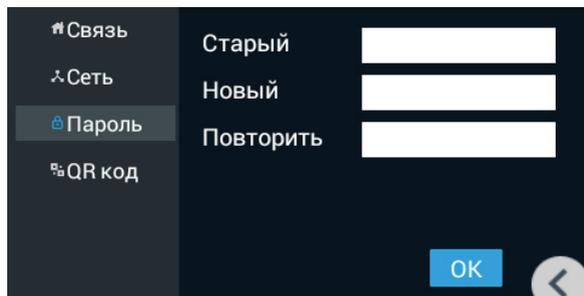

Старый: Текущий пароль пользователя.


Новый: Новый пароль пользователя.

Повторить: Повтор нового пароля пользователя.

НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

2.6.4. QR-код


Нажмите кнопку «QR-код» для перехода в интерфейс считывания настроек по QR-коду:

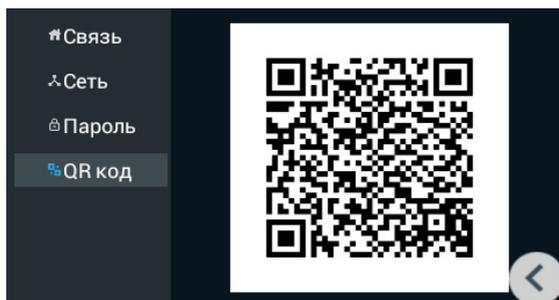

Автоматическое получение настроек логического адреса для мобильного приложения BAS-IP (iOS до версии 1.1.5, Android до версии 3.1) из меню «Настройки» - «Считывание QR-кода».


3. Сервисы

Нажмите кнопку «Сервисы» в главном меню, для перехода в интерфейс сервисов:

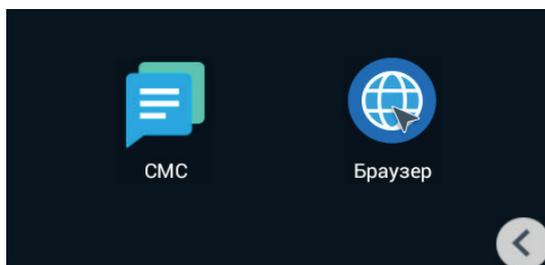

3.1. СМС

Нажмите кнопку «СМС» для перехода в интерфейс сообщений:

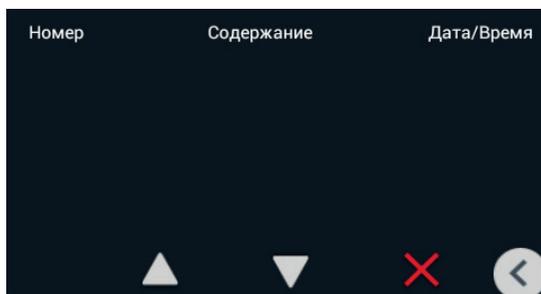


НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

В данном меню отображаются сообщения, полученные от ПО Management Software.

3.2. Браузер


Нажмите кнопку «Браузер» для перехода в браузер:

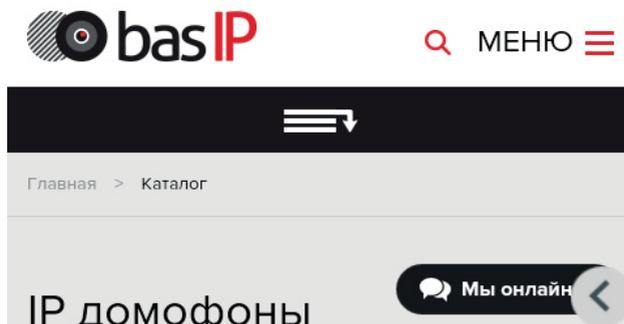

В данном меню отображается web-страница, адрес которой, можно установить в WEB-интерфейсе монитора.

2.6.3. Пароль

Нажмите кнопку «Пароль» для перехода в интерфейс изменения пароля:

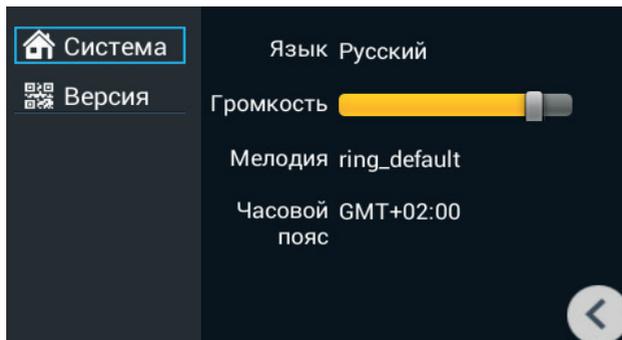

4.1. Система

Язык: Выбор языка интерфейса.

Громкость: Регулировка громкости мелодии вызова.


Мелодия: Выбор мелодии вызова.

Часовой пояс: Выбор часового пояса для автоматического получения времени и даты.

НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

4.2. Версия


Нажмите кнопку «Версия» для перехода в интерфейс информации о текущей версии:

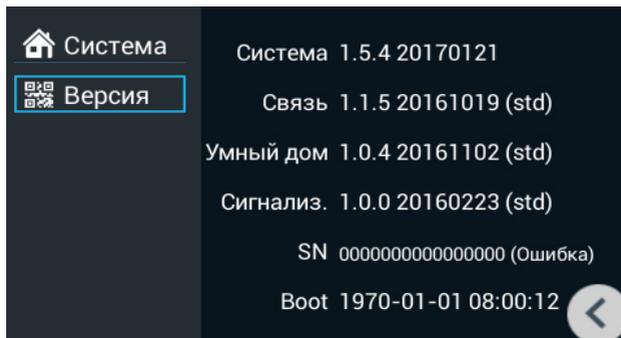

НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

Поиск IP-адреса внутреннего монитора:

После того, как Вы подключили внутренний монитор в одну локальную сеть с Вашим ПК, запустите программу «Upgrade Tool» для определения IP-адреса:

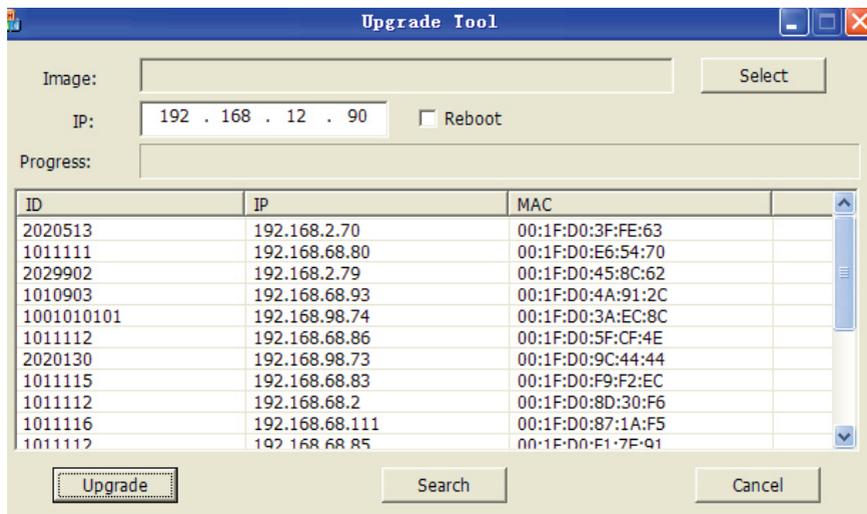

Нажмите кнопку «Search» и в окне программы отобразятся IP-адреса устройств BAS-IP, которые подключены к локальной сети.

НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

Для конфигурирования внутреннего монитора удаленно через WEB-интерфейс, необходимо подключиться к нему интернет-браузером на ПК. Монитор должен быть подключен в том же сегменте сети что и ПК с которого планируется производить настройку. В интернет-браузере, в строке ввода адреса, необходимо ввести IP-адрес внутреннего монитора, после чего появится окно ввода имени пользователя и пароля. Имя пользователя для входа в настройки: admin. Пароль необходимый для ввода, соответствует паролю для доступа к настройкам внутреннего монитора и является паролем инсталлятора (пароль по умолчанию: 123456).

1. Настройки сети:

Выберите пункт «Сеть» (Network) для доступа к конфигурации сетевых настроек:



The screenshot shows the 'Network Settings' page. On the left is a green sidebar menu with options: Main, Network, RoomNo, VOIP, Advanced, Webkit, Others, License, and Logout. The main content area is titled 'Network Settings' and contains the following fields:

DHCP:	<input type="checkbox"/>
IP:	<input type="text" value="192.168.1.190"/>
Mask:	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
Gateway:	<input type="text" value="192.168.1.1"/>
DNS:	<input type="text" value="192.168.1.1"/>

At the bottom of the form is a 'Submit' button.

В этой вкладке устанавливаются основные сетевые параметры: IP-адрес, маска подсети, основной шлюз, DNS.

2. Настройки устройства:

Выберите пункт «Устройство» (RoomNo) для доступа к конфигурации логического адреса и адреса сервера для ПО Management Software:



The screenshot shows the 'Room No Settings' page. On the left is the same green sidebar menu as in the previous screenshot. The main content area is titled 'Room No Settings' and contains the following fields:

Build:	<input type="text" value="1"/>
Unit:	<input type="text" value="1"/>
Floor:	<input type="text" value="0"/>
Room:	<input type="text" value="10"/>
Device:	<input type="text" value="3"/>
Sync:	<input type="text" value="123456"/>
Server:	<input type="text" value="192.168.1.77"/>
Password:	<input type="text" value="123456"/>

At the bottom of the form is a 'Submit' button.

НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

Здание (Дом): Номер дома (значение от 0 до 9999).

Парадное (Подъезд): Номер парадного (значение от 0 до 99).

Этаж: Номер этажа (значение от 0 до 99).

Квартира: Номер квартиры (значение от 0 до 99).

Основной: Порядковый номер внутреннего монитора по одному адресу, имеющий значение от 0 до 8. При установке значения «0» – этот монитор будет главным, а при установке значений от 1 до 8 – дополнительным (если у вас в системе используется один монитор, то значение этой строки должно быть 0).

Синхронизация: Пароль синхронизации, состоящий из 6 цифр. Должен совпадать в главном и дополнительных мониторах.

Сервер: IP-адрес ПК или сервера, на котором установлено ПО Management Software.

3. Настройки доступа:

Выберите пункт «Доступ» (Access) для доступа к интерфейсу добавления карт и дополнительных настроек.

The screenshot shows the 'Access Settings' page. The left sidebar contains a menu with items: Main, LAN, Device, Access, VOIP, Forward, ExModule, Advanced, Phonebook, Default, and Logout. The main content area is titled 'Access Settings' and includes the following fields:

- Unlock timeout: 3s (dropdown)
- Unlock delay: 0s (dropdown)
- Elev refer: 12 (text input)
- Admin Card: 12345678 (text input)
- Security ON/OFF:
- Unlock passwd: 0000 (text input) with four masked password fields (each with a '....' placeholder).

4. Настройки SIP:

Выберите пункт «VOIP» для перехода к настройкам SIP аккаунта:

The screenshot shows the 'SIP Settings' page. The left sidebar contains a menu with items: Main, Network, RoomNo, VOIP, Advanced, Webkit, Others, License, and Logout. The main content area is titled 'SIP Settings' and includes the following fields:

- SIP enable:
- Proxy: sip:192.168.12.40 (text input)
- Realm: 192.168.12.40 (text input)
- Outbound: sip: (text input)
- STUN IP: 192.168.12.40 (text input)
- STUN Port: 5060 (text input)
- User: 100 (text input)
- Password: ***** (masked text input)
- Timeout: 300s (dropdown)

НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

Прокси: Адрес прокси-сервера, который может быть представлен как IP-адресом, так и доменным именем. Например, строка будет выглядеть так: sip:sip.linphone.org.

Сервер: Адрес SIP-сервера.

Outbound: Адрес outbound-сервера.

Stun IP: Адрес сервера STUN. Указывается, если данная вызывная панель установлена после NAT, например, после маршрутизатора.

Stun Port: Порт сервера STUN.

Логин: Имя аккаунта, зачастую, совпадает с SIP-номером.

Пароль: Пароль от SIP-номера.

Таймаут: Длительность разговора при исходящем вызове.

5. Расширенные настройки

Выберите пункт «Расширенные» (Advanced) для перехода в следующий интерфейс:

Streaming Media Solution

Advanced Settings

Ex Phone:

Auto Pickup:

ONU Pass:

Deaf Mode:

Quick Call:

URL:

DTMF Unlock:

DTMF:

Переадресация: Переадресация входящего вызова на заданный SIP-номер.

При включении данной опции, внутренний монитор при поступлении на него любого входящего звонка, будет параллельно совершать вызов на заданный SIP-номер. Таких номеров можно задать до 4.

Автоответ: Автоматический прием входящего вызова через 10 секунд.

ONU Pass: Режим взаимодействия с ONU.

Сирена: Передача сигнала вызова на внешнюю сирену.

Quick Call: Вызов на заданный SIP-номер по нажатию кнопки консьержа на мониторе. Если эта функция выключена, то вызов консьержа будет проходить по внутреннему протоколу.

URL: SIP-номер.

Посылать код открытия по DTMF: Режим передачи кода на открытие двери по DTMF (передача осуществляется посредством DTMF RFC2833 и SIP INFO).

DTMF: DTMF-команда (по умолчанию #).

НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB

6. Webkit

Выберите пункт «Webkit» для перехода в следующий интерфейс:

The screenshot shows the 'Webkit Settings' page. On the left is a green sidebar menu with options: Main, Network, RoomNo, VOIP, Advanced, Webkit (highlighted), Others, License, and Logout. The main content area is titled 'Webkit Settings' and contains the following fields:

- Advertising:
- Url:
- Browser:
- Mall:
- GOV:
- Cook:
- MAP:

At the bottom of the form is a 'Submit' button.

Advertising: Режим показа рекламы (HTTP-страницы) в режиме ожидания.

Url: URL отображаемой HTTP-страницы.

Browser: URL страницы, которая будет отображаться как стартовая при запуске браузера.

Mall, GOV, Cook, Map: URL страницы, которая будет отображаться при переходе на соответствующую вкладку в меню «Сервисы» (в текущей модели недоступно).

7. Дополнительные

Выберите пункт «Дополнительные» (Others) для перехода в следующий интерфейс:

The screenshot shows the 'Other Settings' page. On the left is a green sidebar menu with options: Main, Network, RoomNo, VOIP, Advanced, Webkit, Others (highlighted), License, and Logout. The main content area is titled 'Other Settings' and contains the following elements:

- Click button to reboot the system!
-

В этой вкладке вы можете выполнить перезагрузку монитора.

НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

8. Добавление IP-камер

Подключите компьютер в той же подсети, что и внутренний монитор, а затем введите в браузере его IP адрес (<http://IP-адрес внутреннего монитора>), для входа в интерфейс установок и добавления IP-камер. Введите имя пользователя и пароль (по умолчанию имя пользователя «user», а пароль **1234**). Затем нажмите вкладку «IPC», для перехода в настройки добавления IP камер:

Streaming Media Solution

Main
IPC
Logout

IP Camera Settings

Max: 8

Camera 1:
URL:

Camera 2:
URL:

Camera 3:
URL:

Camera 4:
URL:

Camera 5:
URL:

Camera 6:
URL:

Camera 7:
URL:

Camera 8:
URL:


Submit

Max: Количество камер, которые можно будет просматривать с внутреннего монитора.

Camera 1-8: Имя камеры.

URL: Строка RTSP-потока IP-камеры. Указывается в формате: `rtsp://login:password@IP-адрес_камеры:port/channel` (В зависимости от производителя камер, строка может отличаться).

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

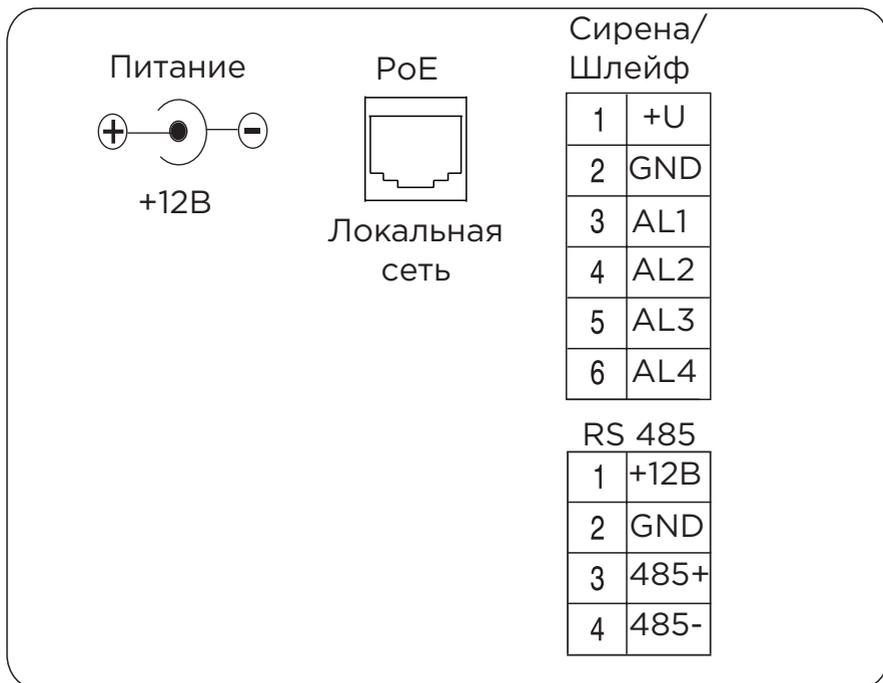

ПРИМЕЧАНИЯ

Техническое обслуживание устройств:

1. Держите устройство в чистоте, а для его очистки от пыли используйте мягкую сухую ткань.
2. Во время очистки устройства, пожалуйста, отключите питание.
3. Если устройство сильно загрязнено, и не может быть очищено сухой тканью, пожалуйста, воспользуйтесь мягкой салфеткой, смоченной в разбавленном моющем средстве, а затем протрите его тканью насухо.
4. Для очистки не используйте бензин, растворители, ацетон или органические растворы. Они могут привести к повреждению корпуса и изменению цвета устройства.

Обратите внимание на следующее:

1. Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Обязательно сохраните ее для дальнейшего использования.
2. Используйте только источник питания рекомендуемый производителем, а также удостоверьтесь, что Ваша сеть электропитания соответствует перечисленным техническим параметрам, предназначенным для рекомендуемого источника питания. Если Вы не уверены - проконсультируйтесь с Вашим продавцом или с местной электроэнергетической компанией.
3. Не допускайте сильных ударов и падения устройства. Если устройство или один из его компонентов получили повреждения, немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр.
4. Устройство должно быть надежно установлено и закреплено. Не допускается эксплуатация в агрессивных средах. Место установки должно быть выбрано вдали от электромагнитных полей и других паразитных излучений.
5. Не допускайте использования химических веществ при очистке поверхности. Применяйте только мягкую, чистую и сухую ткань.
6. Не устанавливайте и не эксплуатируйте устройство совместно с оборудованием которое не рекомендовано производителем, и не сертифицировано согласно действующим местным нормам.
7. Не производите модификации и любые изменения в программной или аппаратной части устройства. Это противоречит политике производителя, автоматически отменяет действие гарантийного и сервисного обслуживания, а также во многих странах является действием нарушающим закон и преследуется административно или уголовно.
8. Не разбирайте самостоятельно устройство. В случае необходимости ремонта, пожалуйста, свяжитесь с продавцом или авторизованным сервисным центром.